SAMSUNG

SGH-M300
Kasutusjuhend

- Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, ei pruugi mõned antud juhendis olevad kirjeldused Teie telefoniga täpselt kattuda.
- Sõltuvalt riigist võib Teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14611A
Estonian. 05/2007. Rev.1.0

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

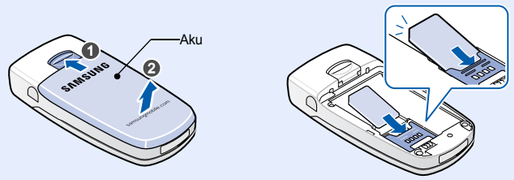

2. Paigaldage aku ning kinnitage kaas uuesti.

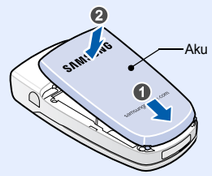

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.

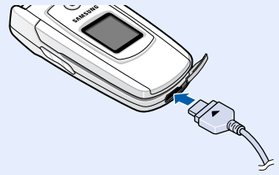

Vahelduvvoolu seinakontakti

2. Kui laadimine on lõppenud, lahutage laadija vooluvõrgust.

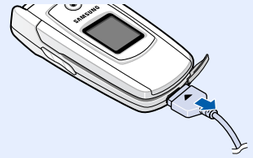

Märkus: Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Telefoni kujundus ja klahvide funktsioonid

Veebi sisenemise/ kinnitusklahv
Ooterežiimis veebibrauserisse sisenemiseks. Esiletõstetud valiku valimiseks või kinnituse sisestamiseks menüüsse.
Helitugevusnupud
Ooterežiimis klahvitooni helitugevuse reguleerimiseks. allhoituna lülitab kaamera sisse, kui telefon on suletud. Suletud telefonil neli korda vajutades saadab välja hädaabiteate.
▶ Hädaabirežiim
Valimisklahv
Helistamiseks ja kõnele vastamiseks. Ooterežiimis viimaste kõnede loendi kuvamiseks.
Kõnepostiserveri klahv
▶ Kõnepostiserver
Tähe- ja numbriklahvid
4-suunaline sirvimisklahv
Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
Ooterežiimis otse järgmistesse menüüdesse sisenemiseks:
Üles: FM-raadio
Alla/Vasakule/Paremale: Teie lemmikmenüüd
Valikuklahvid
Vastava klahvi kohal näidatud funktsiooni teostamiseks.
Toite/lõpetamise klahv
Klahvi all hoides lülitab telefoni sisse või välja. Ka kõne lõpetamiseks.
Katkestus-/tühjendusklahv
Ekraanilt märkide kustutamiseks. Ekraanil eelmisele menüütasemele naasmiseks.
Vaikse režiimi klahv
▶ Vaikne režiim

Vaikne režiim Kõigi telefoni helide keelamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi #. Vaiksest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke seda klahvi uuesti all.

Kõnepostiserver Kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi 1.

Hädaabi režiim Vajutage suletud telefonil neli korda helitugevusnuppu, et saata hädaabisõnumid eelmääratud numbritele. Kui hädaabisõnum on saadetud, lülitub telefon hädaabirežiimile ja võtab vastu kõnesid ainult registreeritud adressaatidelt. Kui hädaabisõnumi adressaat teile helistab, vastatakse kõnele automaatselt. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage klahvi .

Ekraan

Teie telefon on ooterežiimis, kui Teil ei ole ühtegi pooleliolevat kõnet ning Te ei kasuta ühtegi menüüd. Telefoninumbri valimiseks peate olema ooterežiimis.

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Saadud signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta (välja arvatud hädaabikõned)
G	GPRS-võrk
R	Uitühendusvõrk (roaming)
	Kõne märguandeks on määratud värin
	Vaikne režiim
	Kõne suunamine on aktiivne
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Uus tekstsõnum
	Uus multimeediumsõnum
	Uus kõneteade
	Alarm on määratud
	Aku laetuse tase

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt sekundi jooksul all klahvi .
2. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt kahe sekundi jooksul all klahvi .

Ekraani keele muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
3. Valige keel.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks valikuklahvi **Nõustu** või klahvi .
   Sissetuleva kõne hülgamiseks vajutage valikuklahvi **Keeldu** või klahvi .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Helitugevuse reguleerimine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina tugevus**.
3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Kõne helina tooni muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
3. Valige helin.

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis vajutage klahvi .
2. Soovitud numbrile liikumiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
3. Numbrile helistamiseks vajutage klahvi .

Menüüde kasutamine

Ooterežiimis põhimenüüsse sisenemiseks vajutage valikuklahvi **Menüü**.

Ekraani alumistes nurkades olevad sildid tähistavad valikuklahvide aktiivseid funktsioone. Märgitud funktsiooni rakendamiseks vajutage vasakpoolset ( ) või parempoolset ( ) valikuklahvi.

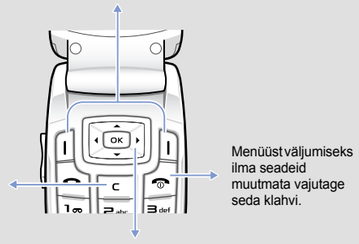

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage valikuklahvi või **C**.

Menüüst väljumiseks ilma seadeid muutmata vajutage seda klahvi.

Kasutage 4-suunalisi sirvimisklahve otseteedena oma lemmikmenüüdesse sisenemiseks. **Üles** on määratud otseteeks menüüsse **FM-raadio**.

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
3. Valige klahv.
4. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Menüü või funktsiooni valimiseks või muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Soovitud menüüsse pääsemiseks kasutage sirvimisklahve ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali** või OK.
3. Kui menüü sisaldab alammenüüd, siis kasutage soovitud menüüpunkti otsimiseks sirvimisklahve. Alammenüü avamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või OK.

   Kui valitud menüü sisaldab omakorda alammenüüd, siis korrake seda toimingut.
4. Oma valiku seadistuse leidmiseks vajutage sirvimisklahve.
5. Valitud seadistuse kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või OK.

Otseteenumbrid

Otseteenumbrid võimaldavad kiiret juurdepääsu soovitud menüüle. Otseteenumber kuvatakse menüürežiimis olles menüü nime ette.

Menüü jaotus

1. SIM AT*

2. Kõneregister
2.1 Vastamata kõned
2.2 Vastatud kõned
2.3 Valitud kõned
2.4 Kustuta kõik
2.5 Kõne kestus
2.6 Kõne maksumus*

3. Võrguteenused
3.1 Kõnesuunamine
3.2 Kõnepiirang
3.3 Koputus
3.4 Võrgu valimine
3.5 Helistaja numbrinäit
3.6 Piiratud kasutajarühm
3.7 Sageduse valimine

4. Heliseaded
4.1 Helina toon
4.2 Helina tugevus
4.3 Häire tüüp
4.4 Klahvi toon
4.5 Sõnumi toon
4.6 Märguanne kõne ajal
4.7 Klapi toon
4.8 Toide sees/väljas
4.9 Lisatoonid

5. Sõnumid
5.1 Tekstsõnumid
5.2 Multimeediumsõnumid
5.3 Kommertsteated
5.4 Seadistussõnumid
5.5 Hädaabisõnumid

6. Ajaviide
6.1 WAP-brauser
6.2 FM-raadio
6.3 Mängud
6.4 Helid
6.5 Pildid
6.6 Kustuta kõik
6.7 Mälu olek

7. Märkmik
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Kellaaeg ja kuupäev
7.4 Kalkulaator
7.5 Tööde loend
7.6 Häälmemo
7.7 Valuutakursid

8. Kaamera
8.1 Pildista
8.2 Minu fotod
8.3 Mälu olek

9. Telefoni seaded
9.1 Ekraani seaded
9.2 Tervitustekst
9.3 Oma number
9.4 Keel
9.5 Turvalisus
9.6 Lisaseaded
9.7 Otsetee
9.8 Ühenduseseaded
9.9 Helitugevusnupp
9.0 Taasta algseaded

Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Tel.raamat**.
1 Otsi
2 Uus kirje
3 Otsi rühma
4 Muuda rühma
5 Kiirvalimine
6 Kustuta kõik
7 Mälu olek
8 SDN*

* Kuvatakse ainult juhul, kui seda toetab Teie SIM-kaart.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusväljal olles vajutage parempoolset valikuklahvi kuni ilmub soovitud sisestusrežiimi tähis:

- T9: T9-režiim
- 1: numbrirežiim
- A: ABC-täherežiim
- Puudub: sümbolirežiim

T9-režiim

1. Vajutage klahve **2** kuni **9**, et alustada sõna sisestamist. Ühe tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord. Sisestatav sõna kuvatakse ekraanil. See võib muutuda iga klahvivajutusega. Enne mõne klahvivajutuse muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.

   Näide: Et sisestada inglise sõnarežiimis "Hello", vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.
2. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage klahvi #.

ABC-täherežiim

Vajutage soovitud tähtedega märgistatud klahve - esimese tähe sisestamiseks ühe korra, teise tähe sisestamiseks kaks korda jne.

Näiteks vajutage klahvi **2** kolm korda, et sisestada "C" ning klahvi **5** kaks korda, et sisestada"K".

Numbrirežiim

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim

Vajutage soovitud sümbolile vastavaid numbriklahve ning valikuklahvi **OK**. Vajutage **Üles** või **Alla**, et kuvada rohkem sümboleid.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.
- Märkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi #.
- Täheregistri muutmiseks T9- või ABC-režiimis, vajutage klahvi *.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks T9- või ABC-režiimis, vajutage klahvi **1**.

SMS-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Kirjuta uus**.
3. Sisestage sõnumi tekst.
4. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage üksusi, kasutades järgmisi valikuid:
   - **Lisa objektid**: helinate, piltide või animeeritud piltide lisamiseks.
   - **Lisa mallid**: tekstimallide lisamiseks.
   - **Lisa emotikon**: emotikonide lisamiseks.
   - **Lisa telefoniraamat**: telefoniraamatu kirjete lisamiseks.
   - **Lisa järjehoidja**: järjehoidja üksuste lisamiseks.
5. Vajutage **Valikud** ja valige **Ainult saada**, **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**.
6. Kui valite **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**, valige mälu asukoht.
7. Sisestage sihtnumbrid.
8. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige sõnumi saatmiseks **Saada sõnum**.

Pildistamine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Kaamera** → **Pildista**.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage klahvi OK.
5. Foto salvestamiseks vajutage valikuklahvi **Salvesta** või foto kustutamiseks valikuklahvi **Tühista**.
6. Pärast foto salvestamist vajutage valikuklahvi, et teha järgmist fotot.

Märkus: Sõltuvalt telefoni mälumahust, ei pruugi olla võimalik salvestada tehtud fotot. Mälu vabastamiseks kustutage vanu fotosid.

Pilti saab teha ka suletud telefoniga. Vajutage ja hoidke, et aktiveerida kaamera ning vajutage seejärel pildistamiseks või .

Märkus: Välisel ekraanil kuvatakse madala lahutusvõimega eelvaade, kuid tehtud pilt peegeldab kaamera hetkesätteid.

Funktsioonide kiirülevaade

See osa annab lühiselgitusi Teie telefoni funktsioonide kohta.

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Kontakti otsimine	Telefoniraamatust kontaktide otsimiseks.	Tel.raamat > Otsi
Uue kontakti lisamine	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.	Tel.raamat > Uus kirje
Rühma otsimine	Telefoniraamatu kontaktide otsimiseks helistajarühmade lõikes.	Tel.raamat > Otsi rühma
Helistajarühma-atribuudid muutmine	Rühma liikmetelt saabuvatele kõnedele ja sõnumitele helinatooni valimiseks. Ka rühma nime muutmiseks.	Tel.raamat > Muuda rühma
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) määramiseks kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.	Tel.raamat > Kiirvalimine
Telefoniraamatu kontaktide kustutamine	Telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast asukohast kõikide telefoniraamatu kirjete kustutamiseks.	Tel.raamat > Kustuta kõik
Telefoniraamatu mälu olek	Telefoni mälus või SIM-kaardil olevate telefoniraamatu kontaktide arvu vaatamiseks.	Tel.raamat > Mälu olek

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
SDN (Service Dialling Numbers - Teenindus-numbrid)	Teie teenusepakkuja poolt määratud teenuse numbrite loendile ligi pääsemiseks.	Tel.raamat > SDN
SIM-teenuste kasutamine	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks.	Menüü > SIM AT
Viimaste kõnede kuvamine	Viimaste valitud, vastatud või vastamata kõnede vaatamiseks.	Menüü > Kõneregister > Vastamata kõned, Vastatud kõned või Valitud kõned
Viimaste kõnede kustutamine	Iga kõnetüübi kirjete eraldi kustutamiseks, või kõigi kirjete korraga kustutamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kustuta kõik
Kõne kestuse kuva	Viimaste valitud ja vastatud kõnede kestuse kuvamiseks. Ka arvesti lähtestamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kõne kestus
Kõne maksumuse kuva	Oma kõnede maksumuse vaatamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kõne maksumus
Võrguteenused	Teie teenusepakkuja poolt pakutavatele võrguteenustele ligi pääsemiseks.	Menüü > Võrguteenused
Helina tooni ja tugevuse valimine	Saabuvatele kõnedele helina tooni või tugevuse valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Helina toon või Helina tugevus
Häire tüüp	Helinaks sobiva märguande tüübi valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Häire tüüp

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Klahvi tooni valimine	Klahvi vajutamisel kostuva tooni valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Klahvi toon
Sõnumi tooni valimine	Saabuvatele SMS-, MMS-sõnumitele ja kärjeteadetele märguandetooni valimiseks või uuest sõnumist teavitamise määramiseks.	Menüü > Heliseaded > Sõnumi toon
Märguanne kõne ajal	Seadistamaks telefoni teavitama poolelioleva kõne ajal saabuvast uuest sõnumist või kättejõudnud märguande ajast.	Menüü > Heliseaded > Märguanne kõne ajal
Klapi toon	Telefoni klapi avamisel või sulgemisel kostuva heli valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Klapi toon
Toite sisse-/väljalülitamise toon	Telefoni sisse- või väljalülitamisel kostuva heli valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Toide sees/väljas
Lisatoonid	Telefoni lisatoonide määramiseks.	Menüü > Heliseaded > Lisatoonid
SMS- või MMS-sõnumite lugemine	Saabunud, saadetud või salvestatud sõnumite lugemiseks.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Sisendkaust, Väljundkaust või Mustand
SMS- või MMS-sõnumite saatmine	Sõnumite loomiseks ja teistele mobiiltelefonidele saatmiseks.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kirjuta uus

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Sõnumimallid	Sagedasti kasutatavate sõnumite või emotikoni mallide eelseadistamiseks.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mallid või Emotikonimallid
Sõnumi valikud	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Seaded või Seadistus
Sõnumite kustutamine	Sõnumite kustutamiseks sõnumikaustadest ükshaaval või korraga.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kustuta kõik
Sõnumite mälu olek	Sõnumite mäluteabe kontrollimiseks.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mälu olek
Kõnepost	Oma kõneposti serverisse pääsemiseks ja võrgus sõnumite kuulamiseks.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kõnepost
Kärjeteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kärjeteadetele juurdepääsuks.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kärjeteated
MMS-profiil	MMS-sõnumite jaoks kasutatava ühendusprofiili valimiseks või konfigureerimiseks.	Menüü > Sõnumid > Multimeediumsõnumid > MMS-i profiil
Kommertsteade	Teenuse seadete muutmiseks ja kommertsteadetele ligi pääsemiseks või nende kustutamiseks.	Menüü > Sõnumid > Kommertsteated

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Seadistus-sõnum	Seadistussõnumitele, mis sisaldavad Teie teenusepakkuja võrgu parameetreid, ligi pääsemiseks ja nende kustutamiseks.	Menüü > Sõnumid > Seadistussõnumid
Hädaabisõnum	Hädaabisõnumi funktsiooni aktiveerimiseks. Adressaatide sisestamiseks ja kordusrežiimi valimiseks.	Menüü > Sõnumid > Hädaabisõnumid
Veebibrauser	Veebibrauseri käivitamiseks ja seadistamiseks.	Menüü > Ajaviide > WAP-brauser
FM-raadio	Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.	Menüü > Ajaviide > FM-raadio
Juurdepääs Meediumi-failidele	Teie telefoni mälus olevatele mängudele, helidele ja piltidele ligi pääsemiseks.	Menüü > Ajaviide > Mängud, Helid või Pildid
Kõikide Meediumi-failide kustutamine	Mängude, helide või piltide kustutamiseks igas meediumikaustas eraldi või korraga.	Menüü > Ajaviide > Kustuta kõik
Ajaviite mälu olek	Mängude või helide ja piltide poolt hõivatud mälumahu vaatamiseks.	Menüü > Ajaviide > Mälu olek
Alarm	Määratud ajal alarmi helisema seadistamiseks.	Menüü > Märkmik > Alarm
Kalender	Ajakava üles märkimiseks päevade või kuude lõikes.	Menüü > Märkmik > Kalender
Kellaaeg ja kuupäev	Käsitsi hetke aja ja kuupäeva ning kohaliku ajavööndi seadistamiseks.	Menüü > Märkmik > Kellaaeg ja kuupäev

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Automaatne kellaaja värskendamine	Seadistamaks telefoni hetkeaega automaatselt värskendama, kui viibite välismaal. Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavöödist teise riigisiseselt.	Menüü > Märkmik > Kellaaeg ja kuupäev > Automaatvärskendus
Kalkulaator	Põhiliste aritmeetiliste tehete sooritamiseks.	Menüü > Märkmik > Kalkulaator
Tööde loend	Tööde loendi loomiseks ja igale ülesandele tähtaja määramiseks.	Menüü > Märkmik > Tööde loend
Häälmemo	Häälmemode salvestamiseks ja kuulamiseks.	Menüü > Märkmik > Häälmemo
Valuutateisendi	Valuuta teisendamiseks.	Menüü > Märkmik > Valuutakursid
Kaamera	Erinevates režiimides pildistamiseks ning salvestatud fotodele ligi pääsemiseks. Ka fotode mäluteabe kontrollimiseks.	Menüü > Kaamera
Ekraani seaded	Ekraani ja taustvalgustuse seadete muutmiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Ekraani seaded
Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti sisestamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Tervitustekst
Oma telefoninumbrite vaatamine	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või neile nime määramiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Oma number
Ekraani keel	Ekraaniteksti kuvamisel kasutatava keele valimiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Keel

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Turvalisus	Telefoni kaitsmiseks loata kasutamise eest.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus
Mobiilijälitus	Mobiili jälitamiseks varastamise või kadumise korral. Kui keegi üritab Teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi Teie perekonnale ja sõpradele. Funktsioon ei pruugi olla saadaval Teie teenusepakkuja poolt toetatavate funktsioonide tõttu.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus > Mobiilijälitus
Lisaseaded	Automaatse korduslumise või vastamise viisi seadistamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Lisaseaded
Menüü otseteed	Sirvimisklahvide ümber seadistamiseks otseteeklahvideks, et pääseda oma lemmikmenüüdesse.	Menüü > Telefoni seaded > Otsetee
Ühenduse-seaded	Profiilide, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Ühenduseseaded
Helitugevus-nupp	Määramaks, kas telefon vaigistab sissetuleva kõne korral helina selleks pikalt helitugevusnupule vajutades või keeldub kõnest.	Menüü > Telefoni seaded > Helitugevusnupp
Telefoni lähtestamine	Telefoni tehase vaikeseadete taastamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Taasta algseaded

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad varustuseta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise raadiosagedusliku energia suhtes tundlikud. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud.

Veekindlus

Teie telefon ei ole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke oma kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõned

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi . Ärge lõpetage kõnet enne, kui Teile antakse selleks luba.

Väikelapsed ja telefon

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmesidekaableid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

TÄHELEPANU Valet tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada Teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

SAR-teave

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud Euroopa Liidu (EL) Nõukogu poolt määratud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad ohutusstandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon perioodiliste ja põhjalike teaduslike uuringute põhjal.

Standardid sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab spetsiifilise neeldumise määra (SAR) mõõtühikut. EL-i poolt määratud SAR-i piirmäär on 2.0 W/kg. Selle telefoni mudeli maksimaalne SAR-i väärtus oli 0.991 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Samsung Electronics

Meie,

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : SGH-M300

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Vork	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas[IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

see avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.13

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**